
SENSOR DE POSICION DE LA MARIPOSA - EGR

Reparación de servicio No. - 19.30.14

Desmontaje

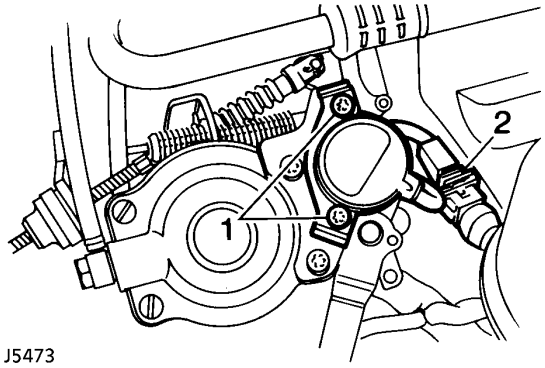

1. Quitar los 2 tornillos que sujetan la placa de montaje del sensor a la bomba de inyección.
2. Desconectar del mazo de cables el enchufe del sensor.
3. Quitar el sensor completo.


Montaje

4. Colocar el sensor en la bomba de inyección y poner y apretar los tornillos.
5. Conectar el enchufe.
6. Ajustar el sensor. ***Vea Reglaje.***


INYECTORES

Reparación de servicio No. - 19.60.10

Desmontaje

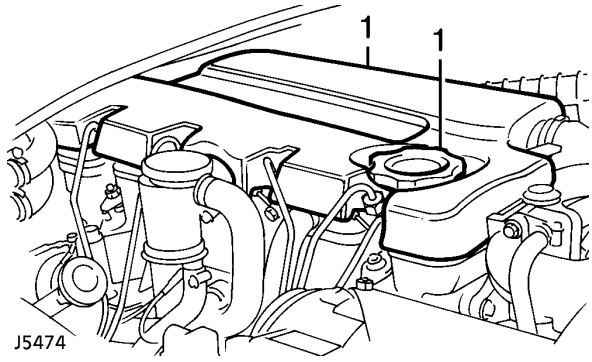

1. Quitar el tapón de llenado y quitar de encima del motor el material insonorizante.
2. Desconectar el tubo de alta presión del inyector correspondiente y de la bomba de inyección.
3. Desconectar el o los tubos de retorno del inyector.
4. Taponar los tubos y las conexiones del inyector para que no entre suciedad ni materias extrañas.
5. Quitar la tuerca que sujeta la placa de fijación del inyector a la culata.
6. Sacar el inyector.

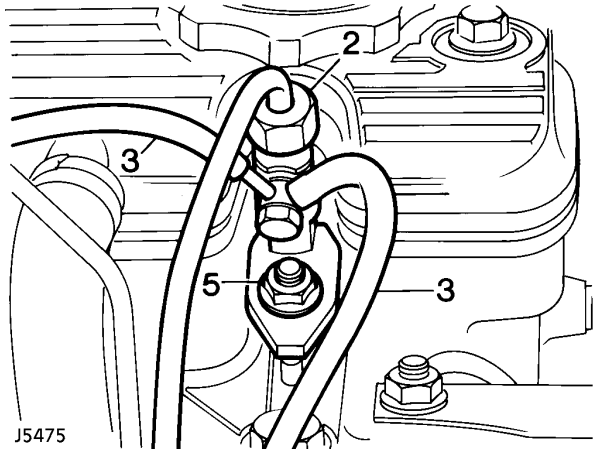

Montaje

7. Invierta el procedimiento de desmontaje. Apretar la tuerca de la placa de fijación del inyector a ***25 Nm.***